

Läggningsanvisning Flytande tätskikt Frankosil® K1

Läs igenom lägningsanvisningen noga innan applicering påbörjas



1. Rengör ytan som ska behandlas.



2. Klipp polyesterfleece för den avsedda ytan.



3. Maska av det område som ska täckas med Frankosil® K1.



4. Rör runt och blanda FRANKOSIL® K1 väl.



5. Applicera det första lagret med FRANKOSIL® K1.




6. Placera ut den tillklippta polyesterfleece innanför maskeringsytan.

Läggningssanvisning

Flytande tätskikt FRANKOSIL® K1



7. Placera ut de tillklippta polyester-fleecebitarna, detaljer som hörnbitar mm.

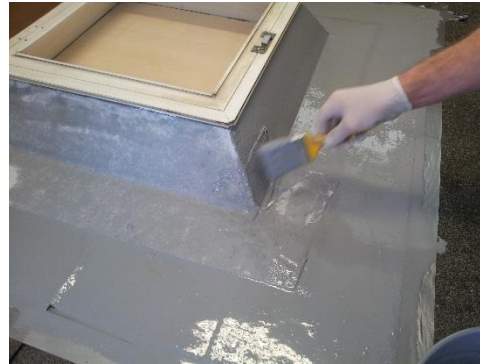

8. Applicera med pensel och måla noga alla skarvar och överlapp.



9. Applicera det andra lagret med FRANKOSIL® K1.



10. Ta bort maskeringstapen innan FRANKOSIL® 1K massan härdar.

Frankosil K1 handhavande

Härddningstid vid +21 C:	90 min
Regnbeständig vid +21 C:	efter 1 timme
Övermålningsbar vid +21 C efter:	3-5 timmar
Hållbarhet vid lagring:	6 månader i obruten förpackning
Åtgång:	c a. 3,5 kg / kvm
Förpackning:	6 kg, 14 kg och 25 kg